



Digital Modeljernbane

Märklin
Digital drejeskive
Katalog nummer 7686

Og

Märklin Central Station 2

Ulrik Dahl for
www.digitaltog.dk
www.digital-train.com



1. Programmering af Märklin 7686 digital drejeskive dekoder

Position af "bro" og antal af tilsluttede spor skal "fortælles" til dekoder 7686, før digital drift af drejeskiven fungerer på Märklin Central Station 2 - CS2.

Hele programmeringen skal testes igen ved ændring / udvidelse af spor.

Find: Keyboard - side 15:

Programmerings proces kan startes i de første 5 sekunder efter [nødstop] ved at trykke på [INPUT] knappen.

Efter at have trykket på [INPUT] knappen drejer "broen" automatisk til det spor, som dekoderen tror er nummer 1.

Ønskes et andet spor som nummer 1, drejes "broen" med [STEP] knappen til den ønskede position (der hvor man ønsker spor 1) og her kvitteres med et tryk på [CLEAR]. Nu er spor nummer 1 programmeret og ændret til den ønskede position.


Alle andre tilslutnings spor skal herefter kodes ind i det digitale modul.

- Med [STEP] knappen drejes "broen" hen til næste tilsluttede spor, (nr. 2), og der trykkes igen på [INPUT],
- med [STEP] knappen drejes "broen" hen til næste tilsluttede spor, (nr. 3) og der trykkes igen på [INPUT]
- osv. indtil der ikke er flere tilsluttede spor.
- Afslut med [INPUT].

Når alle tilsluttede spor er blevet programmeret, afsluttes der af med at trykke på [END] knappen, hvorved hele konfigurationen af drejeskiven er færdig, og drejeskiven drejer af sig selv til spor nummer 1.

Tilslutnings spor er nu nummereret med uret, fra spor 1 til sidste tilsluttede spor.

2. Märklin Digital drejeskive 7686 i Central Station 2 layout

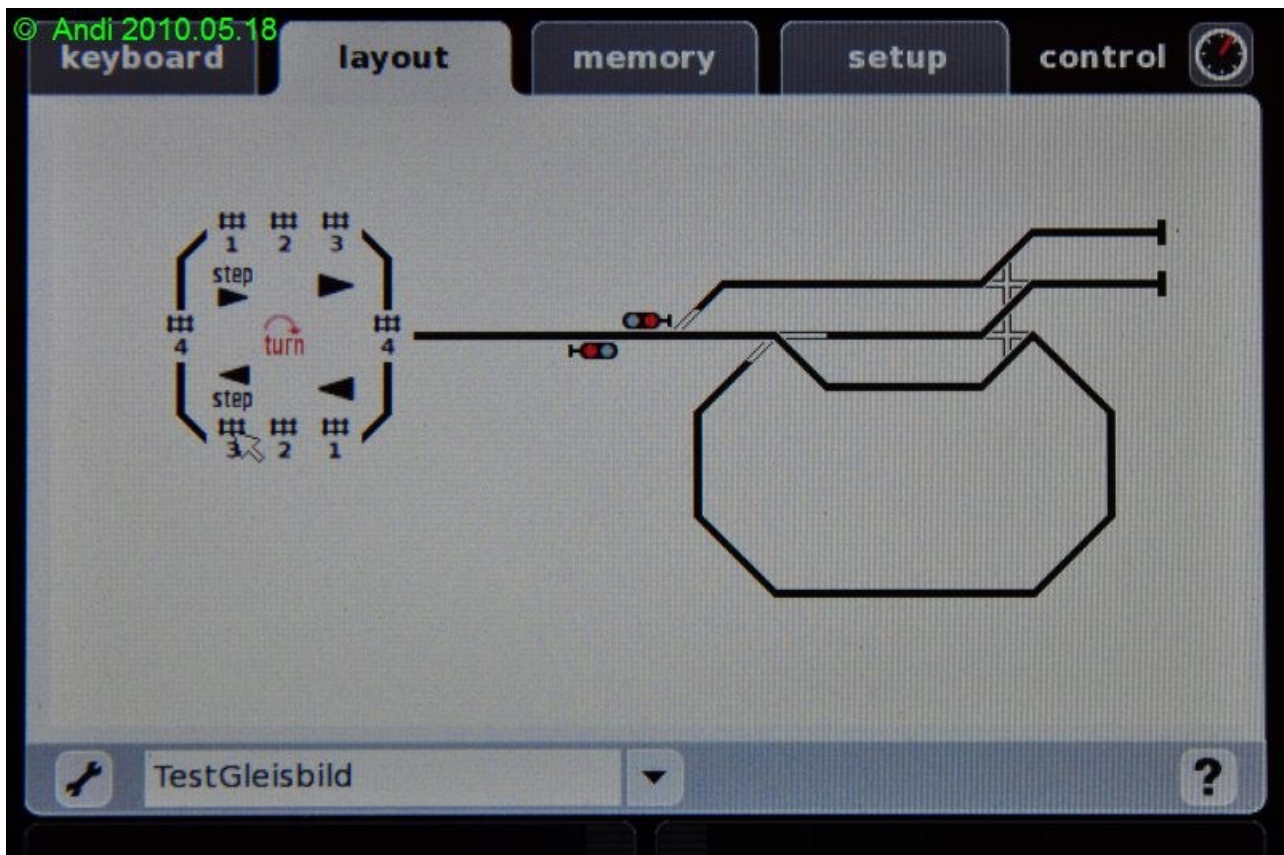

1. Tegn en drejeskive i "layout", som kan indeholde det antal sportilslutninger som den du har på din bane. -
2. Tryk på "I" som når du lægger et spor, derefter symbolet "standard" (rød knap med rød LED nedenunder) -
3. Vælg 225 Det er den forud programmerede drejeskive, (på side 15 i keyboard er den programmeret) -
4. Når du gør det kommer symbolet - "end" med rød LED nedenunder, sådan skal alle sportilslutninger se ud. -
5. Programmer også dine, step, retninger, OSV. -
6. Tryk igen på "I" som når du lægger et spor, derved er der ingen "specielt" tegn valgt. -
7. Nu skal piktogrammerne "end" ændres til de rigtige betegnelser, tryk på dem en efter en og du får en ny side frem

Der hedder "Konfiguration Magnet artikel" -

8. På siden er der et punkt der hedder udgang (Ausgang) - tryk på pilen og alle drejeskive piktogrammerne kommer



Märklin Digital drejeskive 7686 og Central Station 2 (4)

Frem, vælg det piktogram der hører til den knap du har valgt. -

9. Dette gøres på alle "end" - herved bliver din drejeskive færdig i layoutet, -

10. Husk at lagre, og din drejeskive virker. -

Pas på, ved forkert indtastning lægges hele sider ind med forsvundne skiftespor som resultat.