




Digital modeljernbane
Indstilling af dekoder
Märklin K87 - 6087

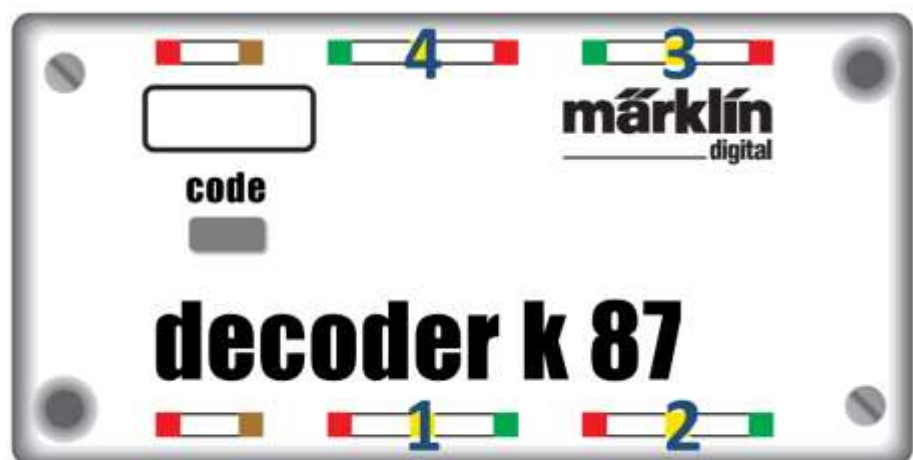

Peter Engelsted Jonassen
www.digitaltog.dk
www.digital-train.com

Tabel over adresser på Märklin 6087, K87 DCC anlægsdekoder

Adresserne 1 - 256 sættes ved at [code] tasten holdes nede, mens man aktiverer en artikel, som første adresse i en serie (1, 5, 9 etc.). Bemærk at udgangene er 1 nederst til venstre og derefter nummereret mod uret.

Keyboard			Keyboard		
Gruppe	Nummer	Adresse	Gruppe	Nummer	Adresse
Group	Number	Address	Group	Number	Address
Gruppe	Nummer	Adresse	Gruppe	Nummer	Adresse
1	1 - 4	1 - 4	9	1 - 4	129 - 132
1	5 - 8	5 - 8	9	5 - 8	133 - 136
1	9 - 12	9 - 12	9	9 - 12	137 - 140
1	13 - 16	13 - 16	9	13 - 16	141 - 144
2	1 - 4	17 - 20	10	1 - 4	145 - 148
2	5 - 8	21 - 24	10	5 - 8	149 - 152
2	9 - 12	25 - 28	10	9 - 12	153 - 156
2	13 - 16	29 - 32	10	13 - 16	157 - 160
3	1 - 4	33 - 36	11	1 - 4	161 - 164
3	5 - 8	37 - 40	11	5 - 8	165 - 168
3	9 - 12	41 - 44	11	9 - 12	169 - 172
3	13 - 16	45 - 48	11	13 - 16	173 - 176
4	1 - 4	49 - 52	12	1 - 4	177 - 180
4	5 - 8	53 - 56	12	5 - 8	181 - 184
4	9 - 12	57 - 60	12	9 - 12	185 - 188
4	13 - 16	61 - 64	12	13 - 16	189 - 192
5	1 - 4	65 - 68	13	1 - 4	193 - 196
5	5 - 8	69 - 72	13	5 - 8	197 - 200
5	9 - 12	73 - 76	13	9 - 12	201 - 204
5	13 - 16	77 - 80	13	13 - 16	205 - 208
6	1 - 4	81 - 84	14	1 - 4	209 - 212
6	5 - 8	85 - 88	14	5 - 8	213 - 216
6	9 - 12	89 - 92	14	9 - 12	217 - 220
6	13 - 16	93 - 96	14	13 - 16	221 - 224
7	1 - 4	97 - 100	15	1 - 4	225 - 228
7	5 - 8	101 - 104	15	5 - 8	229 - 232
7	9 - 12	105 - 108	15	9 - 12	233 - 236
7	13 - 16	109 - 112	15	13 - 16	237 - 240
8	1 - 4	113 - 116	16	1 - 4	241 - 244
8	5 - 8	117 - 120	16	5 - 8	245 - 248
8	9 - 12	121 - 124	16	9 - 12	249 - 252
8	13 - 16	125 - 128	16	13 - 16	253 - 256