




# Märklin digital

Uhlenbrock FRU  
Fahr Richtungs Umschalter

Peter Engelsted Jonassen  
[www.digitaltog.dk](http://www.digitaltog.dk)  
[www.digital-train.com](http://www.digital-train.com)

## Om-/Indbygningsvejledning af DC-motor til anvendelse på Märklin AC med Uhlenbrock FRU

Først og fremmest skal der monteres en slæbesko på lokomotivet. Efter montagen, skal du være sikker på, at der ikke er nogen elektrisk ledende forbindelse mellem lokomotivet og slæbeskoen.

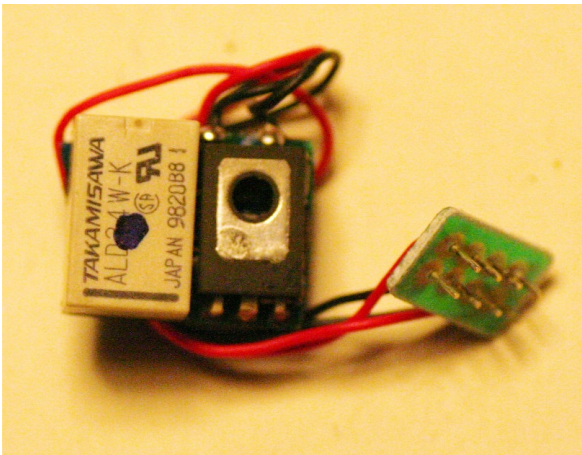

Afbryd herefter enhver forbindelse mellem motoren og hjulenes strømaftag. Forbind de forskellige strømaftag fra hjulene med den ene af de sorte ledninger fra FRU555.

Forbind slæbeskoen til den anden sorte ledning.

De røde ledninger forbindes til motorens to poler, idet eksisterende radiostøjdæmpere bibeholdes.

